

# ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ / КОМПОНЕНТЫ ЭМС

## Крепежные блоки для защитных панелей



Для монтажа защитных панелей, исполнение 1 - 4 на боковой стенке крейта

### Материал

Литье под давлением

### Поверхность

никелированная

### Примечание


Для ЭМС-приложений крепежные блоки следует установить на всю глубину крейта. В таблице, расположенной рядом, указано необходимое количество крепежных блоков для установки одной защитной панели с ЭМС-экранированием.

**ЭМС**


	Кол-во	Арт. №
Крепежные блоки по 28,5 мм	10 шт.	<b>3684.234</b>
Количество крепежных блоков для макс. ЭМС-защиты	Глубина защитной панели мм	
4	142	
8	192	
10	212	
12	252	
14	272	
16	312	
18	332	
20	372	
24	432	
28	492	
32	552	

### + Дополнительно необходимо

Крепежные винты M3 x 6, кол-во = 100 штук, арт. № 3684.233, см. страницу 202

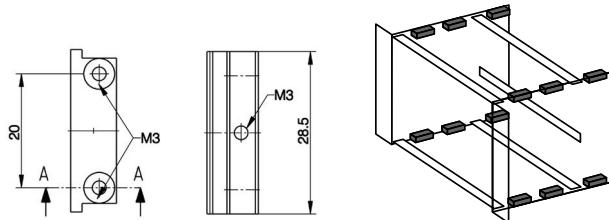

## Крепежные зажимы для защитных панелей

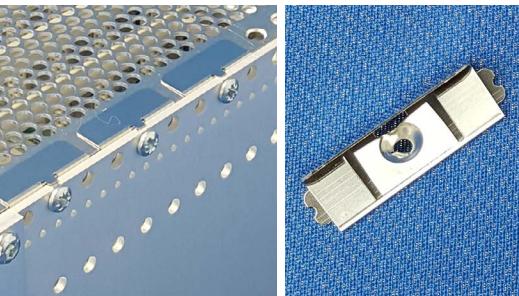

Для монтажа защитных панелей на боковой стенке крейта

Совместимы с исполнениями защитных панелей с 1 по 4, а также ECO или EASY или для листового материала толщиной от 0,8 до 1,0 мм  
Для ЭМС-приложений следует установить крепежные зажимы на всю глубину крейта.



### Материал

Нержавеющая сталь

Длина мм	п	Кол-во	Арт. №
30	1	1 шт.	<b>3688.109</b>
90	3	1 шт.	<b>9921.722</b>
120	4	1 шт.	<b>9921.883</b>
150	5	1 шт.	<b>9921.723</b>
180	6	1 шт.	<b>9921.884</b>
210	7	1 шт.	<b>9921.724</b>
240	8	1 шт.	<b>9921.885</b>

### + Дополнительно необходимо

Крепежные винты, арт. №. 9921.879

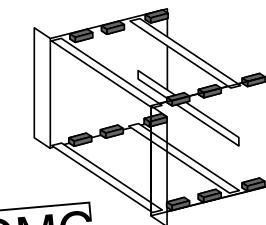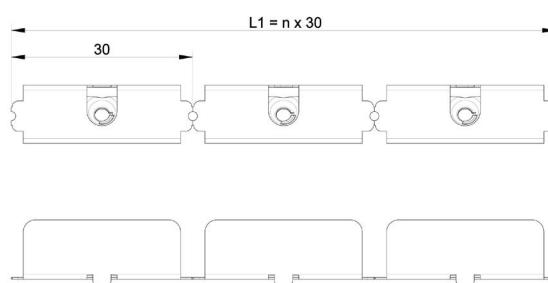

**ЭМС**